

EA630 ブートケース取り外し手順


ブートケースは折り曲げ過ぎると割れてしまう可能性がありますので、外周の四隅を順番に少しずつずらしながら外して下さい



1. EA630 の右上の部分からブートケースを外側へ押し出すように本体の厚みの半分まで外します。力を入れる際に液晶画面を押さないように注意してください



2. 次に右下を本体の厚み半分（本体の溝に引っかかる場所まで）を外します

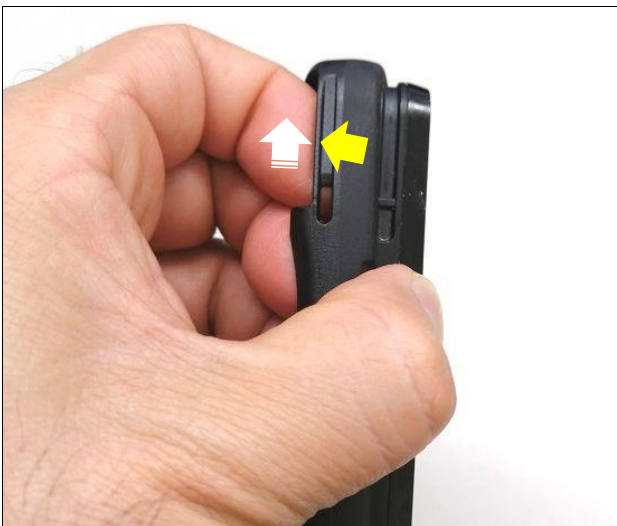

3. ブートケースの内側に人差し指を入れ外側に力を入れながらブートケースを浮かして溝の部分から外へ引き出します



4. 右下が完全に外れたら、そのままの状態を維持しながら左下の方へ外していきます



5. ブートケースを曲げすぎると亀裂が入る可能性がありますので、少しずつ外周一周を外して下さい