

パッケージ構成

RS200製品パッケージに以下の同梱物が入っていることをご確認ください。

製品同梱構成

- RS200本体
- ターミナルブロック
- Micro USBケーブル
- ACアダプタ

※アンテナ、アンテナ接続用ケーブルは別売りです

製品外観



UHF帯 RFID 2ポートIoTリーダー

- RS200 PC-Based モデル -



クイックリファレンスガイド

401364G V1.0J

RFIDリーダー接続方法

RS200 PC-Basedモデルを接続するには、以下の手順を参照して下さい（アプリケーション"UniversalReaderAssistant"は以下のURLからダウンロードが可能です。）


<https://www.jadatech.com/documentation/rfid/universal-reader-assistant-utility/>

1. ACアダプタをRS200に接続します。LEDライトが赤色に点灯します
2. RS200とPCを付属のMicro USBケーブルで接続します
3. アンテナとRS200をRP-SMAケーブルで接続します
4. "UniversalReaderAssistant"をPCにインストールします



5. PC画面上の"UniversalReaderAssistant"アイコンからアプリケーションを起動します

6. Reader Type "Serial Reader"、Reader Name "Micro(COMポート番号)"を選択し"Next"を押します

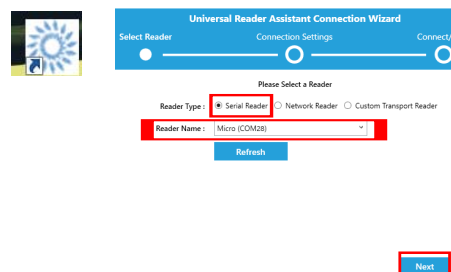

7. Region "JP"を選択し、接続しているアンテナポート番号にチェックを入れ"Next"を押します
8. "Connect"を押します



9. "Connected"の状態です"Read"を押すと読み取りを開始します。出力の変更は"Stop Reading"で読み取りを止めた後、右ペインの"Performance Tuning"から変更が可能です

